


MARCHE À SUIVRE POUR MODIFIER LE CODE SECRET

- allumez le Digipass en appuyant sur la touche ◀
 - introduisez votre ancien code secret
 - «**APPLI**» apparaît à l'écran du **Digipass**
 - maintenez enfoncée la touche ▶ pendant 2 secondes environ
 - «**NEW PIN**» apparaît à l'écran du **Digipass**
 - introduisez votre nouveau code secret
 - «**PIN CONF**» apparaît à l'écran du **Digipass**
 - introduisez encore une fois votre nouveau code secret
 - «**NEW PIN CONF**» apparaît à l'écran du **Digipass**
 - introduisez encore une fois votre nouveau code secret
 - «**NEW PIN CONF**» apparaît ensuite à l'écran du **Digipass** suivi immédiatement après par **APPLI**.
- Votre nouveau code secret est à partir de maintenant activé.

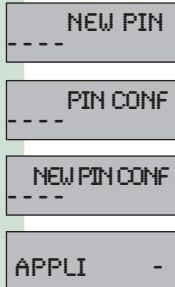


REMARQUE

Si le premier code secret introduit n'est pas identique au deuxième, le message **FAIL** apparaît à l'écran du **Digipass**. Dans ce cas, appuyez sur la touche ◀ et introduisez de nouveau deux fois le nouveau code souhaité.

Digipass

Mode d'emploi

ALLUMER ET ETEINDRE LE DIGIPASS

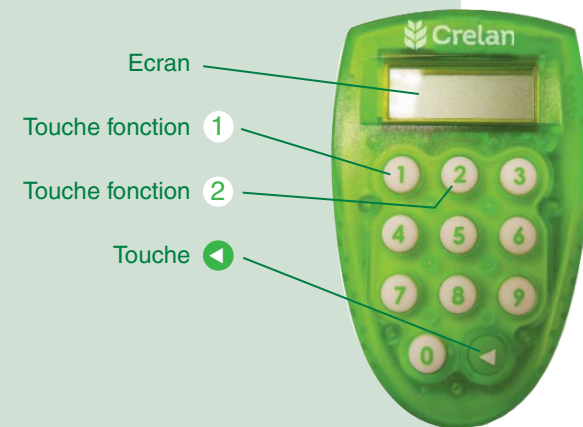

Pour allumer le Digipass:

- appuyez 1 fois sur la touche ▶

Pour éteindre le Digipass:

- appuyez 1 ou 2 fois sur la touche ▶

Le Digipass s'éteint automatiquement après une période d'inactivité de 30 secondes.

IMPORTANT

Avant de pouvoir utiliser pour la première fois le Digipass, choisissez un code secret de 4 chiffres.

Marche à suivre:

- allumez le **Digipass** au moyen de la touche
- «**NEW PIN**» apparaît à l'écran du **Digipass**
- introduisez le code secret de votre choix
- «**PIN CONF**» apparaît à l'écran du **Digipass**
- confirmez votre code secret en l'introduisant une deuxième fois
- «**NEW PIN CONF**» apparaît à l'écran et est immédiatement suivi de **APPLI**.

Le **Digipass** est maintenant prêt à être utilisé.



REMARQUE

Si le deuxième code secret introduit n'est pas identique au premier, le message **FAIL** apparaît à l'écran du Digipass. Dans ce cas, appuyez sur la touche et introduisez à nouveau deux fois le code souhaité.

UTILISER LE DIGIPASS DANS CRELAN-ONLINE.BE

Le **Digipass** est utilisé dans Crelan-online.be pour les 2 fonctions suivantes:


Fonction 1: création d'un mot de passe à usage unique ("one time password" ou "OTP"), par exemple au moment de se connecter

Fonction 2: signature électronique de certaines opérations.

FONCTION 1

Création d'un mot de passe à usage unique

- allumez le Digipass via la touche
- introduisez votre code secret
- «**APPLI**» apparaît à l'écran du **Digipass**
- appuyez sur la touche **1**
- votre mot de passe unique apparaît à l'écran du Digipass.

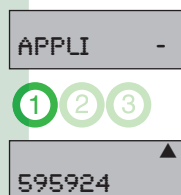


UTILISER LE DIGIPASS DANS CRELAN-ONLINE.BE

FONCTION 2

Signature électronique de certaines opérations

- allumez le Digipass via la touche
- introduisez votre code secret
- «**APPLI**» apparaît à l'écran du **Digipass**
- appuyez sur la touche **2**
- en suivant les instructions données à l'écran par **Crelan-online.be**, introduisez via le **Digipass** 8 chiffres
- un code de 6 chiffres permettant de signer vos opérations dans **Crelan-online.be**, apparaît à l'écran du **Digipass**.

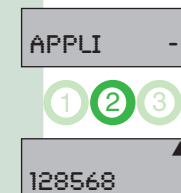

Bon à savoir

- si un chiffre erroné est introduit via le **Digipass**, il peut être effacé au moyen de la touche
- si un code secret erroné est encodé, le message **FAIL** apparaît à l'écran du **Digipass**, suivi du nombre de fois où le code fautif a été successivement introduit. Appuyez sur la touche pour introduire à nouveau votre code secret.
- le **Digipass** est bloqué après 5 introductions fautives du code secret. Dans ce cas, le **Digipass** doit être débloqué via un code de déverrouillage spécial, qui peut être demandé à votre agence Crelan ou au service Desk de Crelan.

