




FÜR DIE ÄNDERUNG DER GEHEIMZAHL AUSZUFÜHRENDE SCHRITTE

- Schalten Sie den Digipass mit der Taste  ein
 - Geben Sie Ihre alte Geheimzahl ein
 - Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «**APPLI**»
 - Halten Sie die Taste  ca. zwei Sekunden lang gedrückt
 - Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «**NEW PIN**»
 - Geben Sie Ihre neue Geheimzahl ein
 - Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «**PIN CONF**»
 - Geben Sie Ihre neue Geheimzahl ein zweites Mal ein
 - Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «**NEW PIN CONF**» und direkt anschließend «**APPLI**».
- Ihre neue Geheimzahl ist jetzt aktiviert.




HINWEIS


Wenn die eingegebene zweite Geheimzahl nicht mit der ersten übereinstimmt, erscheint auf dem **Digipass**-Display die Anzeige «**FAIL**». Drücken Sie in dem Fall die Taste  und geben Sie den gewünschten Code erneut zweimal ein.

Digipass Gebrauchsanleitung


DEN DIGIPASS EIN- UND AUSSCHALTEN

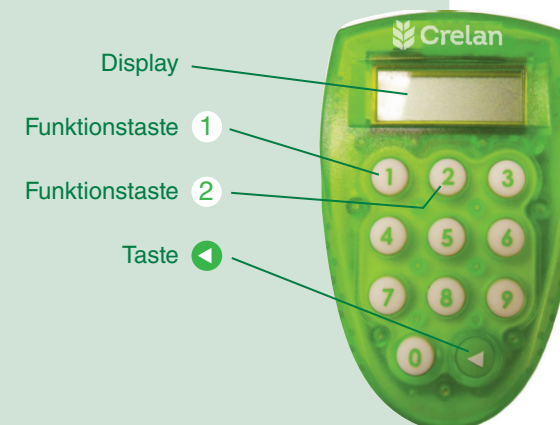

Um den Digipass einzuschalten:

- drücken Sie einmal die Taste 

Um den Digipass auszuschalten:

- drücken Sie ein- oder zweimal die Taste 

Der **Digipass** schaltet sich automatisch aus, wenn er 30 Sekunden nicht benutzt wurde.


WICHTIG

Bevor Sie den **Digipass** zum ersten Mal benutzen können, müssen Sie eine Geheimzahl mit vier Ziffern wählen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den **Digipass** mit der Taste ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «NEW PIN»
- Geben Sie eine Geheimzahl Ihrer Wahl ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «PIN CONF»
- Bestätigen Sie Ihre Geheimzahl, indem Sie sie ein zweites Mal eingeben
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «NEW PIN CONF» und direkt anschließend APPLI.

Der **Digipass** kann jetzt verwendet werden.

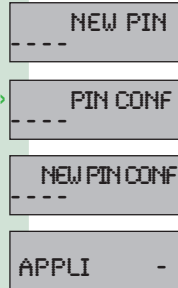

HINWEIS

Wenn die eingegebene zweite Geheimzahl nicht mit der ersten übereinstimmt, erscheint auf dem **Digipass**-Display die Anzeige «FAIL». Drücken Sie in dem Fall die Taste und geben Sie den gewünschten Code erneut zweimal ein.

DEN DIGIPASS IN CRELAN-ONLINE.BE VERWENDEN

Der **Digipass** wird in **Crelan-online.be** für die beiden folgenden Funktionen verwendet:


Funktion 1: Anlegen eines Passworts zum einmaligen Gebrauch (one time password' oder ,OTP'), beispielsweise beim Einloggen.

Funktion 2: elektronische Signatur bei bestimmten Transaktionen.

FUNKTION 1

Erzeugen eines Einmal-Passworts

- Schalten Sie den **Digipass** mit der Taste ein
- Geben Sie Ihre Geheimzahl ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «APPLI»
- Drücken Sie auf die Taste **1**
- Ihr Einmal-Passwort wird auf dem **Digipass**-Display angezeigt.

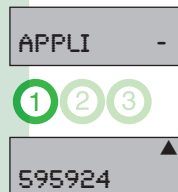


DEN DIGIPASS IN CRELAN-ONLINE.BE VERWENDEN

FUNKTION 2

Elektronische Signatur bei bestimmten Transaktionen

- Schalten Sie den **Digipass** mit der Taste ein
- Geben Sie Ihre Geheimzahl ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige «APPLI»
- Drücken Sie die Taste **2**
- Folgen Sie den von **Crelan-online.be** auf dem Display gegebenen Anweisungen und geben Sie per **Digipass** acht Ziffern ein
- Auf dem **Digipass**-Display wird ein sechsstelliger Code angezeigt, mit dem Sie Ihre Transaktionen in **Crelan-online.be** signieren können.

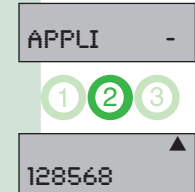

Gut zu wissen/Nützliche Tipps

- Wird eine falsche Ziffer über den **Digipass** eingegeben, kann Sie mit der Taste gelöscht werden
- Wird eine falsche Geheimzahl eingegeben, erscheint die Meldung «FAIL» auf dem **Digipass**-Display, zusammen mit der Anzahl der hintereinander erfolgten Fehlversuche. Drücken Sie die Taste um erneut Ihre Geheimzahl einzugeben.
- Nach fünf Fehleingaben der Geheimzahl wird der **Digipass** gesperrt. In diesem Fall muss der **Digipass** über einen speziellen Entsperrungscode freigeschaltet werden, den Sie bei Ihrer Crelan-Zweigstelle.

