


WERKWIJZE VOOR HET WIJZIGEN VAN DE GEHEIME CODE

- zet de Digipass aan met de pijltjestoets 
- voer uw oorspronkelijke geheime code in
- op de display verschijnt «APPLI»
- houd de pijltjestoets  ongeveer 2 seconden ingedrukt
- op de display verschijnt «NEW PIN»
- voer uw nieuwe geheime code in
- op de display verschijnt «PIN CONF»
- voer uw nieuwe geheime code nogmaals in
- op de display verschijnt eerst «NEW PIN CONF» en onmiddellijk daarna APPLI. Uw nieuwe geheime code is vanaf nu actief




OPMERKING

indien de eerste en de tweede invoer van de nieuwe geheime code niet overeenstemmen, verschijnt op de display de boodschap **FAIL**. Druk in dat geval op de pijltjestoets  en voer de gewenste nieuwe code nogmaals twee keer in.

Digipass Gebruiksaanwijzing


DIGIPASS AAN- EN AFZETTEN

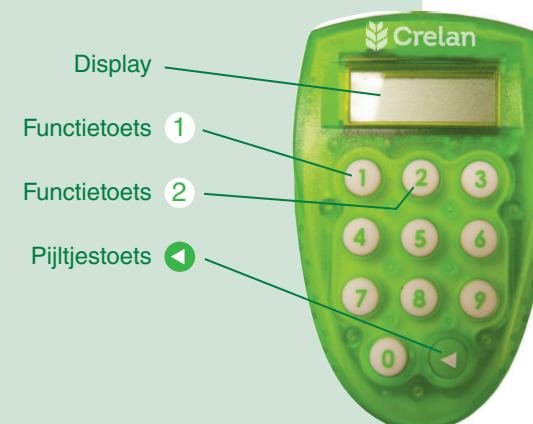

Aanzetten:

- 1 maal op de pijltjestoets  drukken

Afzetten:

- 1 of 2 maal op de pijltjestoets  drukken

De Digipass schakelt ook zichzelf uit na 30 seconden inactiviteit.


BELANGRIJK

Voor u de **Digipass** kunt gebruiken, dient u een geheime code van 4 cijfers te kiezen.

Werkwijze:

- **Digipass** aanzetten via pijltjestoets
- op de display verschijnt «**NEW PIN**»
- voer de geheime code in die u hebt gekozen
- op de display verschijnt «**PIN CONF**»
- voer uw geheime code een tweede keer in
- op de display verschijnt eerst «**NEW PIN CONF**» en onmiddellijk daarna **APPLI**.

Vanaf dit ogenblik is de **Digipass** klaar voor gebruik.

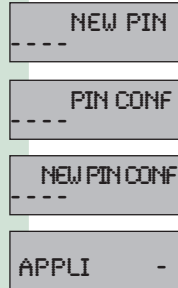

OPMERKING


Indien de eerste en de tweede invoer van de geheime code niet overeenstemmen, verschijnt op de display de boodschap «**FAIL**». Druk in dat geval op de pijltjestoets en voer de gewenste code nogmaals twee keer in.

DE DIGIPASS GEBRUIKEN IN CRELAN-ONLINE.BE

FUNCTIE 2

Elektronisch ondertekenen van een verrichting

- zet de Digipass aan via de pijltjestoets
- voer uw geheime code in
- op de display verschijnt «**APPLI**»
- druk op functietoets **2**
- voer op de **Digipass** 8 cijfers in op basis van de instructies in **Crelan-online.be**
- de code van 6 cijfers die u nodig hebt om in **Crelan-online.be** uw verrichting te ondertekenen, verschijnt op de display.

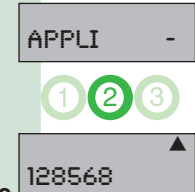

DE DIGIPASS GEBRUIKEN IN CRELAN-ONLINE.BE

De **Digipass** heeft 2 functies bij het gebruik van Crelan-online.be:


Functie 1: genereren van een eenmalig paswoord ('one time password' of 'OTP'), bv. bij het aanloggen

Functie 2: elektronisch ondertekenen van sommige verrichtingen.

FUNCTIE 1

Genereren van een eenmalig paswoord

- zet de Digipass aan via de pijltjestoets
- voer uw geheime code in
- op de display verschijnt «**APPLI**»
- druk op functietoets **1**
- uw eenmalig paswoord verschijnt op de display.

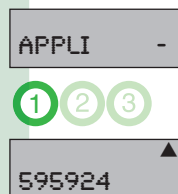

Goed om weten

- wanneer u een cijfer fout hebt ingevoerd op de **Digipass**, kunt u dit wissen met de pijltjestoets
- bij de invoer van een foute geheime code verschijnt op de display de boodschap «**FAIL**», gevolgd door het aantal opeenvolgende keren dat een foute code is ingevoerd. Druk op de pijltjestoets om uw geheime code opnieuw in te voeren.
- de **Digipass** wordt geblokkeerd als 5 keer na elkaar een foute geheime code wordt ingevoerd. In dit geval moet de **Digipass** gedeblokkeerd worden met een speciale ontgrendelingscode, die u dient aan te vragen in uw Crelan-kantoor.

