

Für die Änderung der Geheimzahl auszuführende Schritte

- Schalten Sie den **Digipass** mit der Taste ein
- Geben Sie Ihre alte Geheimzahl ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **APPLI**
- Halten Sie die Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **NEW PIN**
- Geben Sie Ihre neue Geheimzahl ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **PIN CONF**
- Geben Sie Ihre neue Geheimzahl ein zweites Mal ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **NEW PIN CONF** und direkt anschließend **APPLI**.
Ihre neue Geheimzahl ist jetzt aktiviert.

Hinweis

Wenn die eingegebene zweite Geheimzahl nicht mit der ersten übereinstimmt, erscheint auf dem **Digipass**-Display die Anzeige **FAIL**. Drücken Sie in dem Fall die Taste und geben Sie den gewünschten Code erneut zweimal ein.



Digipass Gebrauchsanleitung

Den Digipass ein- und ausschalten



Um den Digipass einzuschalten:

- drücken Sie einmal die Taste

Um den Digipass auszuschalten:

- drücken Sie ein- oder zweimal die Taste
Der **Digipass** schaltet sich automatisch aus, wenn er 30 Sekunden nicht benutzt wurde.

Wichtig

Bevor Sie den **Digipass** zum ersten Mal benutzen können, müssen Sie eine Geheimzahl mit vier Ziffern wählen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den **Digipass** mit der Taste ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **NEW PIN**
- Geben Sie eine Geheimzahl Ihrer Wahl ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **PIN CONF**
- Bestätigen Sie Ihre Geheimzahl, indem Sie sie ein zweites Mal eingeben
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **NEW PIN CONF** und direkt anschließend **APPLI**.

Der **Digipass** kann jetzt verwendet werden.



Hinweis


Wenn die eingegebene zweite Geheimzahl nicht mit der ersten übereinstimmt, erscheint auf dem **Digipass**-Display die Anzeige **FAIL**. Drücken Sie in dem Fall die Taste und geben Sie den gewünschten Code erneut zweimal ein.

Den Digipass in myCrelan verwenden

FUNKTION 2

Elektronische Signatur bei bestimmten Transaktionen

- Schalten Sie den **Digipass** mit der Taste ein
- Geben Sie Ihre Geheimzahl ein
- Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **APPLI**
- Drücken Sie die Taste
- Folgen Sie den von **myCrelan** auf dem Display gegebenen Anweisungen und geben Sie per **Digipass** acht Ziffern ein
- Auf dem **Digipass**-Display wird ein sechsstelliger Code angezeigt, mit dem Sie Ihre Transaktionen in **myCrelan** signieren können.

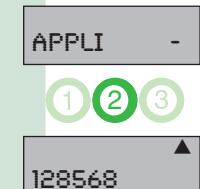

Den Digipass in myCrelan verwenden

Der **Digipass** wird in **myCrelan** für die beiden folgenden funktionen verwendet:


Funktion 1: Anlegen eines Passworts zum einmaligen Gebrauch (one time password' oder ,OTP'), beispielsweise beim Einloggen.

Funktion 2: elektronische Signatur bei bestimmten Transaktionen.

FUNKTION 1

Erzeugen eines Einmal-Passworts

Schalten Sie den **Digipass** mit der Taste ein
Geben Sie Ihre Geheimzahl ein
Auf dem **Digipass**-Display erscheint die Anzeige **APPLI**
Drücken Sie auf die Taste
Ihr Einmal-Passwort wird auf dem **Digipass**-Display angezeigt.

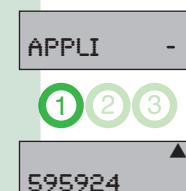

Gut zu wissen / Nützliche Tipps

- Wird eine falsche Ziffer über den **Digipass** eingegeben, kann Sie mit der Taste gelöscht werden
- Wird eine falsche Geheimzahl eingegeben, erscheint die Meldung **FAIL** auf dem **Digipass**-Display, zusammen mit der Anzahl der hintereinander erfolgten Fehlversuche. Drücken Sie die Taste um erneut Ihre Geheimzahl einzugeben.
- Nach fünf Fehleingaben der Geheimzahl wird der **Digipass** gesperrt. In diesem Fall muss der **Digipass** über einen speziellen Entsperrungscode freigeschaltet werden, den Sie bei Ihrer Crelan-Filiale.

